

The image features the Waterwatch logo in white text at the top left. The background is a dark blue, semi-transparent overlay of a water filter, showing its internal components and the water being filtered. The filter is positioned diagonally, with the top right corner towards the upper right of the frame.

waterwatch®

Gyors üzembe
helyezési útmutató

Az Úszó Sportkaróra a teljesítményt mérő rendszerek evolúciójának következő szintje, mely a Swimmo és a Hydropool egyedi fejlesztése, az ellenáramoltatós úszómedencékre karlibrálva.

Az Úszó Sportkaróra a megtett távolságról is valós információt ad, emellett számos egyéb, az edzés hatékonyságát mérő funkcióval van ellátva.

Az időalapú megoldások helyett, ez az óra az egyéni teljesítményét méri, a lehető legpontosabban megadva a úszás közben megtett távolságot.

Az Úszó Sportkaróra és a letölthető mobilalkalmazás egyedülálló kombinációja támogatja önt kitűzött edzés céljai elérésében.

Megjegyzés: Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt beállítaná az eszközt.



A távolság automatikus nyomon követése – Ne veszítse többé szem elől a megtett távokat. Koncentráljon a teljesítményére.



Rendkívül pontos kalóriaszámlálás – Az ön által elégetett kalóriák pontos száma, kiegészülve a pulzussal és továbbfejlesztett algoritmusokkal.



Valós idejű, tapintható visszajelzés – Az Úszó Sportkaróra egyedi rezgéseken keresztül küld visszajelzést meghatározott tevékenységekről.



Nyomon követés az úszómedencében – Az Úszó Sportkaróra segítségével többek között mérheti az úszómedencében megtett távot vagy az edzés időtartamát is.



Pulzusszám figyelése – Ellenőrizze az edzés intenzitását/erősségét valós idejű rezgő visszajelzés alapján. Tartsa a pulzusszámát egy olyan kiválasztott zónában, amelyik serkenti az anyagcserét és növeli az energiáját.



Edzéstörténet – Tekintse meg teljesítményét egyszerű grafikonok és részletes edzésinformációk formájában. Az úszásnaplója mindig önnel van.



Eredmények – Ne hagyja ki többé a büszke pillanatokát. Értesüljön minden eredményéről és egyéni csúcсарól.

Bekapcsolás & töltés

Kapcsolja be az órát az első feltöltés által.

Helyezze az órát az USB-töltőre, ami a dobozban található. Csatlakoztassa a töltőt egy USB-porthoz.

A töltő két oldala („fogók”) szorosan tartja az órát.



LEJÁTSZÁS ▶

www.swimspawaterwatch.com/how/chargePLAY



Amikor a töltöttségi szint 20% alá esik, az akkumulátort jelző ikon pirosra vált, tudatva önnel, hogy az órát fel kell tölteni.



A töltés általában két órát vesz igénybe. Amikor az óra teljesen feltöltődött, a töltést jelző ikon csíkja nem mozog tovább, az ikon teljesen feltöltött állapotba kerül.

A továbbfejlesztett akkumulátornak és a beépített energiatakarékos beállításoknak köszönhetően több napig is használhatja az Úszó Sportórát, mielőtt újra fel kellene töltenie azt.

Az óra felhelyezése

01

Csatolja ki az óra csatját és helyezze azt a csuklójára.

02

Állítsa be a pánt szorosságát a rugósfüllel, ahogyan az a jobb oldalon látható.

03

Amint a rugósfül a helyére kerül, csatolja be az óra csatját.



Bizonyosodjon meg róla, hogy pánt és a pánt vége is tökéletesen illeszkedik a csuklójára. Az órának szorosan kell illeszkednie a csuklójára, hogy mérni tudja az ön pulzusszámát.

LEJÁTSZÁS ▶

www.swimspawaterwatch.com/how/wearPLAY

Irányítás a Rotate&Tap™ lehetőséggel

Ez nem egy érintőképernyő!


01



Koppintson (tap) a képernyőre erőteljesebben, mint egy okos-telefon esetében

a kijelző bekapcsolásához vagy egy lehetőség kiválasztásához.

02

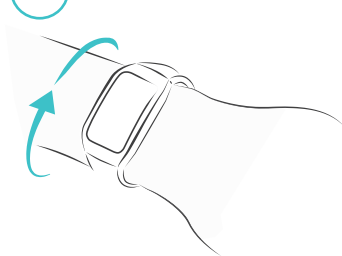

Forgassa el (rotate) a csuklóját felfelé vagy lefelé,

hogy választhasson a lehetőségek közül, amikor a nyilak megjelennek.

LEJÁTSZÁS ▶

www.swimpawaterwatch.com/how/navigatePLAY

A mobilalkalmazás letöltése

Az Úszó Sportkaróra Swimmo technológiával és a Swimmo-val kompatibilis rendszerek keretein belül működik.



www.swimspawaterwatch.com/m/ios



www.swimspawaterwatch.com/m/android

- ✓ **Keresse meg a „Swimmo” alkalmazást és tölts le azt.**
- ✓ **Nyissa meg a Swimmo alkalmazást. Jelentkezzen be.**

Használjon olyan iPhone-t vagy Android operációs rendszerrel működő mobiltelefont, ami Bluetooth Low Energyvel van felszerelve.




Az Úszó Sportkaróra összekapcsolása a mobilalkalmazással

Miután bejelentkezett, az alkalmazás kapcsolódik a hozzá legközelebb lévő Úszó Sportkarórához.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.

Ha pipa ikon jelenik meg az óra kijelzőjén, akkor csatlakoztatva van az alkalmazáshoz. Ön csak akkor képes egyéni célokat beállítani, ha az óra megfelelően szinkronizált minden adatot.

Hibaelhárítás: www.swimspawaterwatch.com/bluetooth

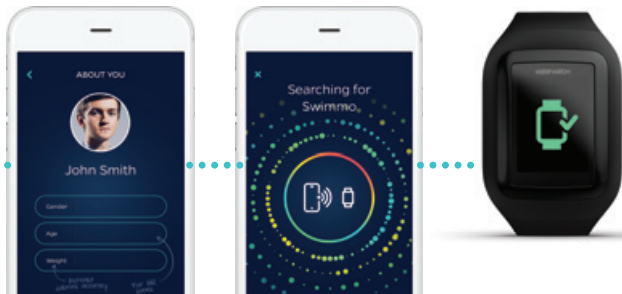

Az úszómedence típusának kiválasztása

A zökkenőmentes és egyszerű használat érdekében válassza ki az úszómedence típusát a mobilalkalmazás beállításainál.

01

Nyissa meg a „Settings” (Beállítások) fület a mobilalkalmazásban.

02

Koppintson a „Watch” (Óra) almenüre.

03

Megjelenik az „I swim in...” („Egy ... medencében úszom”) szekció, ahol egy listából választhatja ki az úszómedence típusát.

04

Válassza a „Save” („Mentés”) gombot, hogy szinkronizálja a beállításokat az Úszó Sportkarórával.

Az egyéni cél beállítása

01

Koppintson az „Add your own goal” („Saját cél hozzáadása”) lehetőségre. Az óra alapértelmezetten tartalmazza az alapvető edzésfajtákat.

03




Válassza ki a cél mértékét, majd állítsa be azt.

02

Válassza ki az elérni kívánt célt (például: „Burn calories” – kalóriaégetés).

04

Az ön új célja szinkronizálás után az óráján is megjelenik.

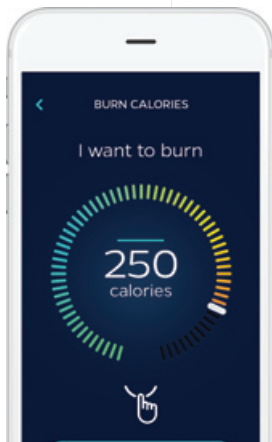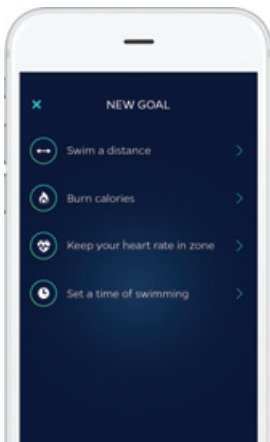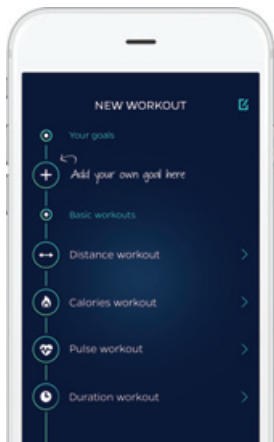

Az Aqua Aerobic mód

Használhatja Úszó Sportkaróráját Aqua Aerobic módban is. Ebben a módban az ön pulzusát mérjük edzés közben. Így biztos lehet abban, hogy a megfelelő intenzitású edzést hajtja végre a maximális teljesítmény érdekében!

Válassza ki az Úszó Sportkarórán az Aerobic Mode (Aerobic mód) lehetőséget az edzés indításához.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Aqua Aerobic módban végrehajtott edzések mentése nem lehetséges az alkalmazásban.



Az úszás nyomon követése

01

Az Úszó Sportkarórán válassza ki ugyanazt a sebességi fokozatot, amelyet az AquaPro áramlásvezérlőn szeretne beállítani (például: Swimming SP 5 – úszás ötödik sebességi fokozatban). Ha ön most úszik először, válassza az ötödik sebességi fokozatot (SP 5)! Az áramlásvezérlőn beállított sebességi fokozatnak meg kell egyeznie a karórán kiválasztott fokozattal.

02


Válassza ki a célt (például 1000 méter).

03

Kezdjen el úszni!

04

Ne felejtsen el az edzés végén **kétszer rákoppintani** a karóra kijelzőjére!

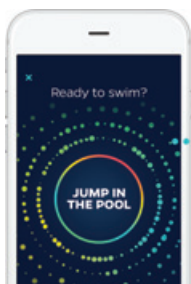

LEJÁTSZÁS ▶

www.swimspawaterwatch.com/how/swimPLAY

AquaTrainer vagy Executive Trainer vásárlása esetén – a sebesség beállítása a vezérlőpanelen

Válassza ki a kívánt sebességet az AquaPro áramlás-vezérlő panelen (például SP 6 – hatodik sebességi fokozat)

01

A sebesség kiválasztásához nyomja felfelé vagy lefelé a sebességgombot.

02

Addig nyomja a gombot, amíg a kívánt szint (például SP 6 – hatodik sebességi fokozat) meg nem jelenik a képernyőn.



Gratulálunk! Az Úszó Sportkaróra mostantól nyomon követi az ön úzását.

AquaSport vásárlása esetén - a sebesség beállítása a vezérlő- panelen

Az elérhető sebességi szintek beállításai a következők:

01

1-es sebességi fokozat – 2-es vízpumpa kikapcsolva
– 1-es vízpumpa bekapcsolva – 1-es pumpa irányváltója
az úszófúvóka felé

02

2-es sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa kikapcsolva – combfúvókák teljesen nyitva

03

3-as sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa kikapcsolva – combfúvókák félig nyitva

04

4-es sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa kikapcsolva – combfúvókák teljesen zárva

05

5-ös sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa bekapcsolva – combfúvókák teljesen zárva
– 1-es pumpa irányváltója az úszófúvóka felé

További részletekért kérjük, olvassa el az úszómedence használati utasítását vagy forduljon a Hydropool ügyfélszolgálatához (telefon: +3630 645-7001, e-mail: info@hydropool.hu)!

Megjegyzés

Felhajtó erőt biztosító vízpumpa

Ha kisebb sebességi fokozaton problémát jelent folyamatosan fenntartani az adott úszópozíciót, kérjük, kapcsolja BE a felhajtó erőt biztosító vízpumpát, amely segít felemelni önt az úszópozícióba.

Áramlásszabályzó

Az áramlásszabályzó beállításával kapcsolja KI a masszázsfúvókákat, így az áramlat közvetlenül a fő úszóterületre koncentrálódik majd. Részletekért tekintse meg az úszómedence használati utasítását.

AquaPlay felhasználók számára

Abban az esetben, ha ön nem szinkronizálta az óráját a mobilalkalmazással, és nem választotta ki az úszómedence típusát, akkor is tudja használni az Úszó Sportkarórját úgy, hogy kiválasztja a „Swimming SP 4” („Úszás negyedik sebességi fokozatban”) lehetőséget.

Megjegyzés

Az okosregzés beállítása


Nyissa meg a Swimmo mobilalkalmazást > válassza ki a Settings (Beállítások) menüt > azon belül a Swimmo Watch (Swimmo óra) lehetőséget > majd a „Vibrate when...” („Rezegjen, ha...”) résznél kapcsolja be a választani kívánt lehetőségeket, és ne felejtse el rákoppintani a „Save” („Mentés”) felírra.

Hogyan kapcsolható be a klasszikus karóra üzemmód?

Nyissa meg a mobilalkalmazást > válassza ki a Settings (Beállítások) fület > azon belül a Watch (Óra) lehetőséget > majd kapcsolja be a „Works as a daily watch” („Klasszikus óra üzemmód”) lehetőséget, és koppintson a „Save” („Mentés”) felírra, amellyel jóváhagyja döntését. Bizonyosodjon meg róla, hogy elmentette a változtatásokat és szinkronizálta azokat az órával.

A szinkronizálás megerősítése

Miután szinkronizálta az óráját az alkalmazással, az óra elmenti a beállított céljait. Nem szükséges magával vinnie telefonját. Ha pipa ikon jelenik meg az óra kijelzőjén, akkor az óra szinkronizálva van. Ön csak akkor képes egyéni célokat beállítani, ha az óra megfelelően szinkronizál minden adatot.

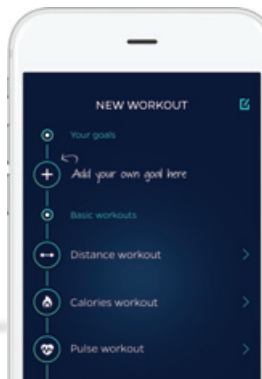

Úszás után

Az órája vezeték nélkül szinkronizál az alkalmazással, amikor tartományon belül van. Használja az alkalmazást az ön által elért eredmények részletes elemzésére. Vegye figyelembe, hogy az Úszó Sportkaróra felfelé kerekítheti az ön által megtett távolságot, hogy az eredmény 25 többszöröse legyen.



The image features a dark blue background with a faint, high-contrast photograph of a person's hands holding a water filter. The person's face is partially visible on the right side. The text 'waterwatch' is written in a white, lowercase, sans-serif font in the upper left quadrant, with a registered trademark symbol (®) to its right.

waterwatch®

Fontos
termék-
információk

Általános

Büszkén mutatjuk be a Swimmo technológia által működtetett Úszó Sportkarórát. Az Úszó Sportkaróra a Swimmo Sportkaróra saját márkája, amelyet a Swimmo sp z.o.o. (Swimmo Rt.) készít a Hydropool Inc. (Hydropool Rt.) részére. Ennél fogva, az alkalmazás és jelen dokumentum tartalma mindkét márkára vonatkozik, mindkét Swimmo termékre.

Mielőtt elkezdí az edzést, konzultáljon kezelőorvosával. Ha önnek beültetett szívritmusszabályzója vagy más elektronikus eszköze van, konzultáljon kezelőorvosával az óra első használata előtt!

A szenzorokkal felszerelt Swimmo óra fogyasztási cikk, nem pedig orvosi eszköz. Előfordulhat, hogy külső elektronikus források miatt zavar lép fel nála. A kijelzőn megjelenő pulzusszám csupán tájékoztató jellegű, és lehet pontatlan is, azonban ezért a Swimmo nem vonható felelősségre.

Az eszköz mágneseket tartalmaz. Az American Heart Association (Amerikai Kardiológiai Társaság, Egyesült Államok) és a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Gyógyszerek és Egészségügyi Termékek Szabályozó Ügynöksége, Egyesült Királyság) is arra figyelmeztet, hogy az eszközben lévő mágnesek zavarhatják a beültetett szívritmusszabályzókat, kardioverterek, defibrillátorok, inzulinpumpák vagy más elektronikus orvosi eszközök működését, ha az eszköz 15 centiméteren belül helyezkedik el ezektől.

Ha ön ilyen jellegű orvosi eszközöket használ, csak akkor használja az órát, ha konzultált erről kezelőorvosával. Az eszköz biztonságos és megfelelő alkalmazásához kérjük, olvassa el a használatról és biztonságról szóló részt.

Szervizelés és javítás

A szervizelést és a javítást kizárólag a gyártó végezheti. Ha ön megkísérli az eszköz egyéni javítását, vagy egy olyan helyen javíttatja meg az eszközt, amely nem rendelkezik engedéllyel, akkor ebben az esetben a garancia elveszik. A felhasználó ne kísérelje meg az eszköz egyéni javítását, mert ez nem egyszerű folyamat speciális eszközök nélkül!

Ha az eszköz bármelyik része el van törve vagy az eszköz forró, kérjük, azonnal hagyja abba az eszköz használatát és tájékoztassa a gyártót a problémáról!

Használat és biztonság

Ha az eszközt klóros vagy sós víz éri, alaposan öblítse le tiszta vízzel.

Az eszköz műanyag és rozsdamentes acél elemekből épül fel, belül pedig érzékeny elektronikus részek találhatók. Ne használja az eszközt nagy hőségben. Kerülje az elektrosokkal történő kezelést. Az óra megsérülhet esés, égés, lyukasztás, zúzás esetén.

Kérjük, csak a gyártó által kínált USB-töltőt és akkumulátort használja. Ne használja a töltőt, ha a tápkábel vagy az USB-port sérült.

Ne tartsa közel az óra hátoldalán található lézert a szeméhez. Az óra alsó része kissé felmelegedhet, miközben edzés módban használja az órát vagy miközben az eszköz az ön pulzusát méri.

Ha az óra sérült, ne használja. Soha ne szerelje szét az órát, mert ez veszélyes lehet az ön számára. Ha az óra megsérült, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a biztonsági előírások be nem tartása tűzhez, áramütéshez, testi sérüléshez, az eszköz sérüléséhez vagy egyéb veszélyhez vezethet.

Töltő

Ha leveszi a Swimmo órát a töltőről, megszűnik a töltés. Amikor leveszi az órát a töltőről, ne az USB-kábelt húzza meg, hanem egyik kezével fogja meg az órát, a másik kezével pedig nyissa szét a töltő oldalait (fogóit).

A töltő és az USB-kábel nem vízálló, ezért ne használja ezeket víz vagy nedves anyagok közelében.

A következőkben felsorolt szituációkban távolítsa el az órát a töltőről: ha megtisztítja a burkolatot, ha megsérül a tápkábel vagy a konnektor, ha eső vagy nedveség érte az USB-kábelt vagy a töltőt, ha folyadék szivárgott a burkolaton belülré, ha az óra leesett vagy megsérült.

Akkumulátor

Az akkumulátort tilos szétszedni, megváltoztatni, kilyukasztani és eltávolítani az órából. Ezen szabályok be nem tartásának az alábbi következményei lehetnek: az akkumulátor hamarabb elromolhat, megsérülhet az eszköz, tűz keletkezhet vegyi anyagoknak köszönhetően, elektrolitszivárgás léphet fel stb.

A saját biztonsága érdekében ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását. Ha az akkumulátort nem rendeltetésszerűen távolították el, az az akkumulátor és az eszköz sérüléséhez, személyi sérüléshez, vagy nem biztonságos eszközökhöz vezethet.

Megfelelő hulladékkezelés



Ez a jelzés a terméken, annak tartozékain vagy a hozzá tartozó dokumentáción azt jelöli, hogy a terméket és annak elektronikus tartozékait (töltő, USB-kábel) nem szabad a háztartásban keletkezett többi hulladékkal együtt eltávolítani.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Úszó Sportkaróra a Swimmo Sportkaróra saját márkája, amelyet a Swimmo sp z.o.o. (Swimmo Rt.) készít a Hydropool Inc. (Hydropool Rt.) részére. Ennélfogva, az alkalmazás és jelen dokumentum tartalma mindkét márkára vonatkozik, mindkét Swimmo termékre.



EURÓPA

A Swimmo sp. z o.o. (Swimmo Rt.) kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az alábbi európai uniós irányelvek alapvető követelményeinek vagy egyéb releváns rendelkezéseinek: 2006/95/EK, 2004/108/EK, 1999/5/EK.

Engedélyek & garancia

A teljes végfelhasználói megállapodás és a garanciafeltételek megtekintéséhez látogassa meg oldalunkat:

www.swimspawaterwatch.com/legal/waterwatch/

Kapcsolat

Ha további kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailen:

swimspa@swimmo.com

info@hydropool.hu



Még több információ

Videó-útmutató

www.swimspawaterwatch.com/video/

Help Center

www.swimspawaterwatch.com/help/

Öntisztító Úszómedencéje karbantartásához és javításához
kérjük, forduljon a Hydropool márkaképviselőjéhez:

HYDROPOOL bemutatóterem:

Hydropool Hungaria Kft.
1039 Budapest, Batthyány utca 28.
Telefon: (30) 645-7001
E-mail: info@hydropool.hu

www.hydropool.hu